

報道関係各位


「設置場所まで運べない」という配送トラブルを回避  
**モーターフレーム分割型の  
電動リクライニングベッド「GRANSUS(グランサス)」を発売**  
インテリアに馴染むデザインで幅広い世代へ新しいライフスタイルをご提案

フランスベッドホールディングス株式会社

フランスベッド株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:池田 茂)では、モーターフレームを分割できる電動リクライニングベッド「GRANSUS(グランサス)」を2023年7月6日(木)より発売いたします。



電動リクライニングベッドは、高齢者の増加という社会背景もあり近年需要が高まっています。しかしながら、これまでの電動リクライニングベッドは一般的にモーターフレームを分割できないこと、また、モーターフレーム自体が重たいことが難点でした。そのため、搬入時に「2階の寝室に運べない」「十分な搬入経路がとれず設置が難しい」などの理由から、吊り上げ作業など特殊な搬入作業を行い想定外の費用が発生する、もしくは設置自体ができなかったというトラブルが発生することがあります。また、高齢化が進んでいる配送ドライバーにとっても、搬入時の負担は大きいものです。

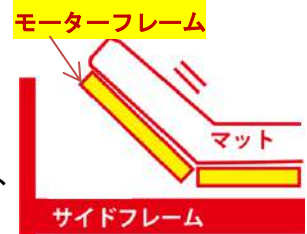

「GRANSUS」は、モーターフレームが最大9分割できるのが特長です。電動リクライニングベッドの部品の中で最も重量のあるモーターフレームを分割して運ぶことにより、設置作業の労力を軽減します。コンパクトに運べるため、設置場所や搬入経路の確保もしやすくなります。

電動リクライニングベッドは、リクライニング機能を使うことで疲労回復を促進する姿勢をとったり、リラックスした姿勢で読書やテレビ鑑賞ができたりと、心身ともに快適に過ごすことができるアイテムです。「電動ベッド=介護ベッド」というイメージが持たれやすい中、幅広い世代の方にリクライニング機能のメリットを訴求し、通常のベッドと同じ感覚でご使用いただけるよう、メカニクさを感じないインテリアに馴染むデザインに仕上げました。

デザインは、モダンでシンプルなフラットタイプ3種類と、小物が置けるキャビネットタイプ3種類の計6種類。脚はレッグタイプとキャスタータイプ、それぞれシングルサイズ、セミダブルサイズの2種類をご用意し、背上げと脚上げ機能の2モーター仕様、更に、高さ調節機能を加えた3モーター仕様をお選びいただけます。将来、手すりの追加ができ、また、モーターユニットを交換することで2モーターから3モーターへのランクアップも可能なため、ライフスタイルの変化に合わせて仕様を変更していただくこともできます。

ベッドを動かすモーターは安全性にこだわり、納入実績世界一を誇る信頼と安心のデンマーク製を採用。また、万が一、フレームの下に何かが挟まった場合には、障害物にあたって停止する「フリーホイール構造」を標準搭載しています。

電動リクライニングベッド「GRANSUS(グランサス)」に関する概要は下記の通りです。

## 電動リクライニングベッド「GRANSUS(グランサス)」 商品概要


### 【特長】

- モーターフレームが分割可能で搬入時のトラブル、負担を軽減
- メカニクさを感じさせないインテリアに馴染むデザイン
- ライフスタイルに合わせた仕様に変更可能
- モーターには納入実績世界一を誇る信頼と安心のデンマーク製を採用

### ■モーターフレーム



一般的なモーターフレームは分割できない

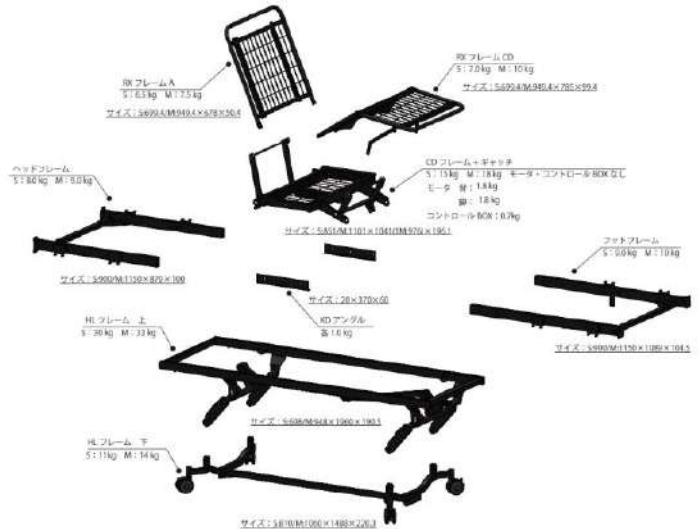

グランサスのモーターフレームは最大9分割

### ■デザイン

#### フラットタイプ



GS-01F

カラー：ウォールナット、グレー



GS-02F

カラー：ウォールナット、グレー



GS-04F

カラー：ウォールナット、グレー、  
ナチュラル

#### キャビネットタイプ



GS-03C

カラー：ウォールナット、グレー



GS-05C

カラー：ウォールナット、グレー、  
ナチュラル




GS-07C

カラー：ウォールナット、グレー、  
ナチュラル

## ■選べる仕様

3 モーター：背上げ・脚上げ・上下昇降

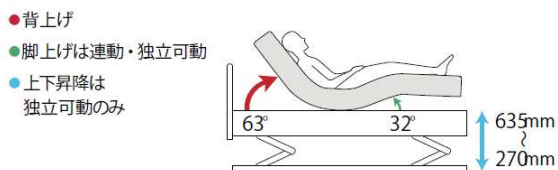

2 モーター：背上げ・脚上げ



※ハイローフレームを将来的に2モーターに追加することが可能です。

レッグ A：細め



レッグ B：太め



キャスター



## ■フリーホイール構造



通常、モーターフレームは、マットレスをのせるフレームとモーター可動部（左図参照）が接した状態で動きます。フリーホイール構造では、フレームとモーター可動部が連結していません。そのため、フレームの裏に何かが挟まった場合、モーター可動部は動きつづけますが、フレームは障害物にあたって止まります。

## 【価格】

2 モーター・シングルサイズ：379,500 円(税込)/345,000 円(税別)～

3 モーター・シングルサイズ：544,500 円(税込)/495,000 円(税別)～

【発売日】2023 年 7 月 6 日(木)

【製造/販売】フランスベッド株式会社

【販売先】全国の家具販売店、百貨店、EC サイトなど


【初年度販売目標】4 億円

■本資料に関する報道機関からのお問い合わせ  
フランスベッドホールディングス(株)  
経営企画部 広報 IR 課 TEL:03-6741-5505  
Mail:kouhou@francebed.jp

■本資料に関する読者からのお問い合わせ先  
フランスベッド(株) お客様相談室 TEL:0120-39-2824

■高齢化のすすむ配送業界

公益社団法人全日本トラック協会の「日本のトラック輸送産業 現状と課題 2022」によると、50歳以上のドライバーが45.2%を占めている。

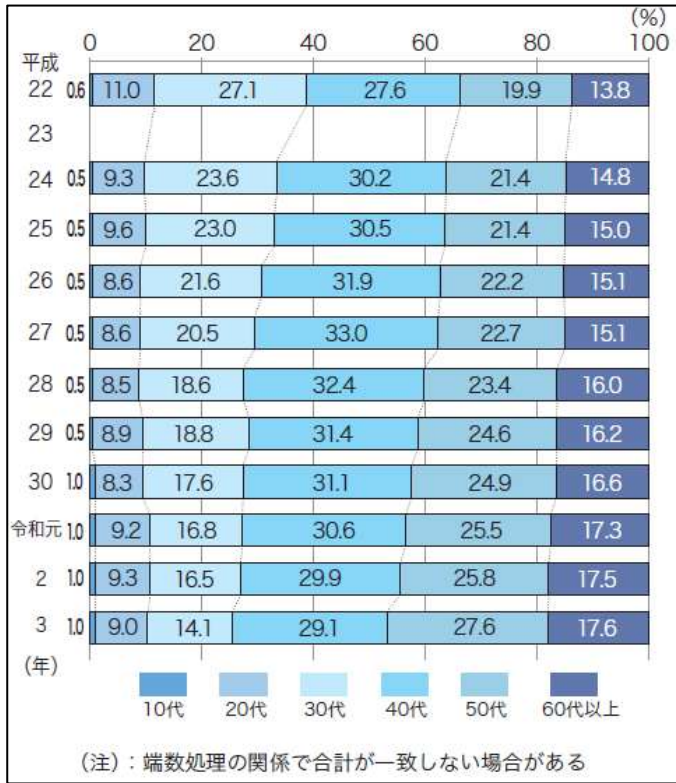

道路貨物運送業 年齢階級別就業者構成比 (単位：%)

出典：日本のトラック輸送産業 現状と課題 2022

公益社団法人全日本トラック協会